




Profil uprostřed rozřízněte a uřízněte na požadovanou délku. Tím vznikne profil pro levou stranu a profil okraje omítky pro pravou stranu.

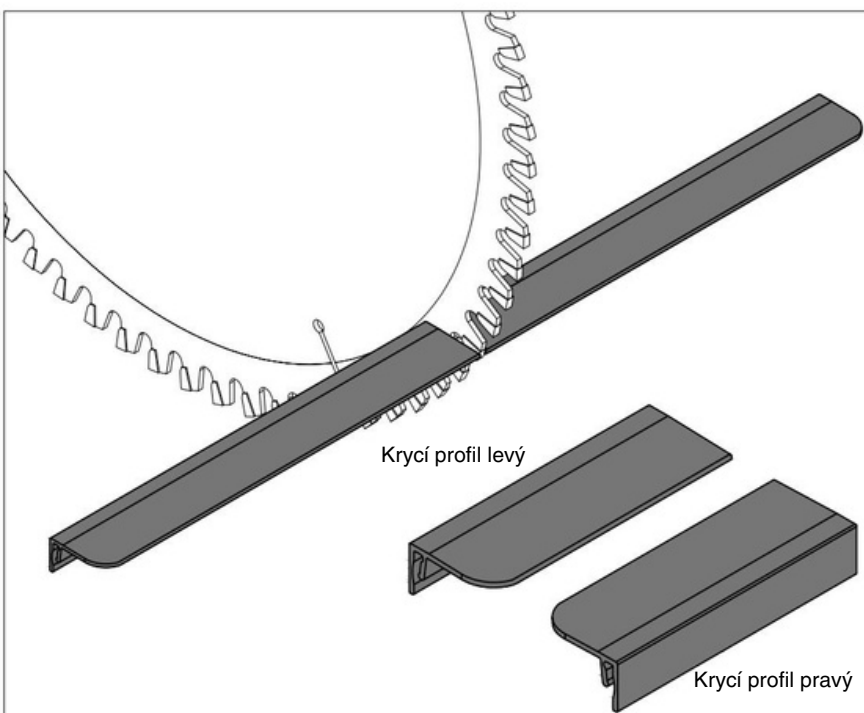