


Zaměření venkovních parapetů



Abychom vám mohli připravit parapet, který přesně zapadne k vašemu oknu, je důležité, abyste nám sdělili přesnou délku a požadovanou šířku (=hloubku) parapetu.

Hloubka parapetu:

Hloubku venkovního parapetu určíte tak, že si nejdříve změříte hloubku špalety (= hloubku podezdívky):

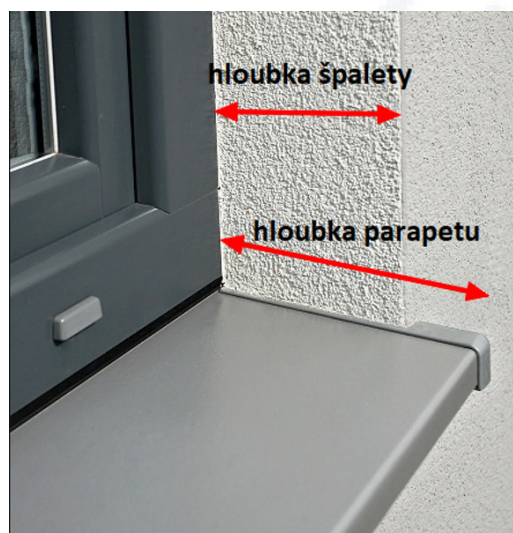

Pokud však bude parapet zapuštěn pod okno o něco hlouběji, než je vlastní špaleta, změřte tento rozměr. Hloubku měřte raději na více místech a berte tu největší naměřenou.

K získané míře pak přičtete 30 až 40 milimetrů a získáte doporučenou hloubku parapetu. Tažené linkové parapety se vyrábějí jen v určitých hloubkách a nedají se zužovat, takže objednávejte vždy nejbližší větší hloubku než je ta doporučená. Menší přesah než zmíněných 30 až 40 mm nedoporučujeme kvůli odkapávání vody na fasádu.

Délka parapetu:

U venkovních parapetů mohou nastat dva případy. Buď již máte venku hotové začištěné omítky a parapet i koncovka končí u čisté omítky. V tomto případě se používají hliníkové koncovky pro montáž po omítce:



Pokud nemáte ještě hotové špalety (tzn. nemáte zvenku hotové omítky), můžete parapet i s koncovkou zapustit do omítky. V takovém případě se používají hliníkové koncovky pro montáž před omítkou:



Pokud jsou tedy omítky již hotové (ostění je již omítnuté a parapet se tedy nebude zapouštět), změřte rozměr mezi špaletami, viz. obrázek níže. Od získaného rozměru odečíst 6 až 8mm (síla obou koncovek + prostor pro dilataci parapetu).



Příklad:

Naměříte 1500mm. Pak $1500 - 8\text{mm} =$ potřebná délka 1492mm.

Použijte hliníkové koncovky pro montáž po omítce. Anebo můžete zvolit koncovky plastové, ty jsou univerzální.

Použijte hliníkové koncovky pro montáž po omítce. Anebo můžete zvolit koncovky plastové, ty jsou univerzální.

Pokud omítky hotové nejsou (ostění ještě omítnuté není a parapet se tedy bude zapouštět), je postup měření stejný. Změřte rozměr mezi špaletami a od získaného čísla odečtěte 6 až 8mm (síla obou koncovek + prostor pro dilataci parapetu).



Příklad:

Naměříte 1500mm. Pak $1500 - 8\text{mm} =$ potřebná délka 1492mm.

Tentokrát však použijte hliníkové koncovky pro montáž před omítkou. Anebo můžete namísto hliníkových zvolit koncovky plastové, ty lze použít jak pro montáž před omítkou, tak i po aplikaci omítky.