


Rychlá informace

Propojit 2 zařízení AEROTUBE
(bez přídavného routeru sítě WLAN)

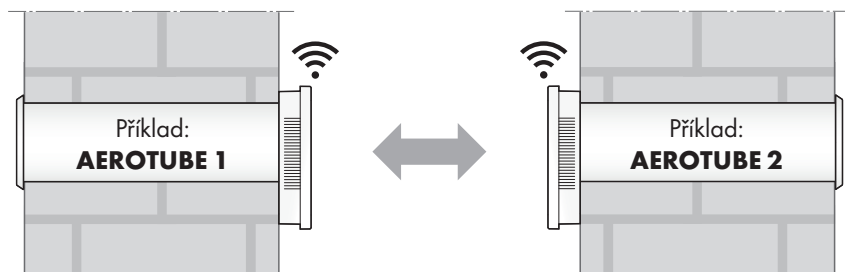

Před spuštěním

- Před uvedením do provozu si pečlivě přečtěte návod na montáž a návod na ovládání přístroje.
- Namontujte zařízení podle přiloženého návodu na montáž a návodu na ovládání.
- Nainstalujte si aplikaci SIEGENIA Comfort na svůj mobilní přístroj (např. chytrý telefon nebo tablet). Aplikaci SIEGENIA Comfort naleznete zdarma ke stažení ve svém App Store:



Upozornění:


- Aplikace SIEGENIA Comfort je kompatibilní se systémem iOS 8.0 nebo novějším, zařízeními iPhone, iPad a iPod touch a rovněž se systémem Android 5.0 nebo novějším.
- Na základě velkého množství dostupných mobilních přístrojů nelze zaručit, že aplikace SIEGENIA Comfort bude na všech chytrých telefonech a tabletech fungovat v plném rozsahu.
- Podrobné informace o ovládání a odstraňování poruch naleznete na internetové stránce SIEGENIA Smarthome.

<https://smarhome.siegenia.com>




Nastavení mobilních přístrojů

1. V nastaveních svého mobilního přístroje aktivujte jako síť WLAN nastavovaný přístroj SIEGENIA (v příkladu: **AEROTUBE 1**). Pro identifikaci zařízení SIEGENIA respektujte **I-Nr.** na typovém štítku.









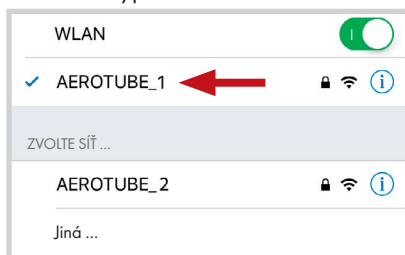


2. Jako heslo zadejte sériové číslo přístroje SIEGENIA (viz typový štítek, **S-Nr.**)

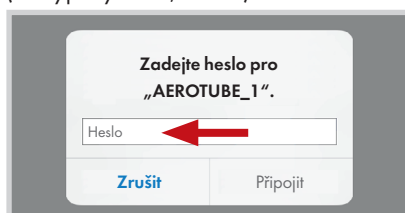


Aplikace SIEGENIA Comfort

3. Zaučení zařízení **AEROTUBE 1**

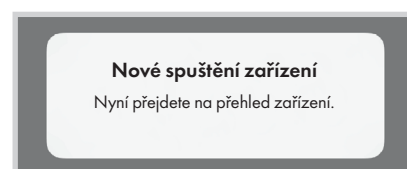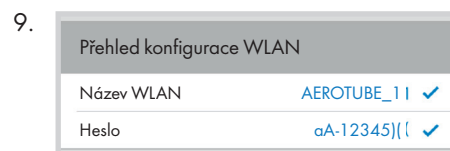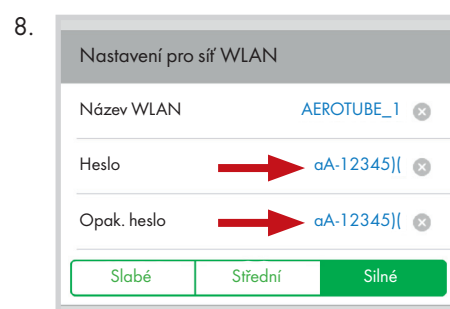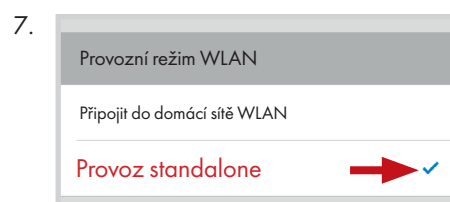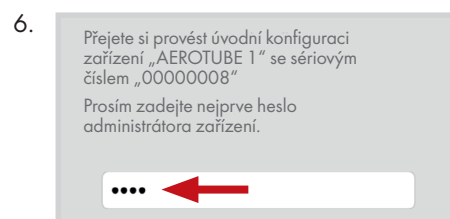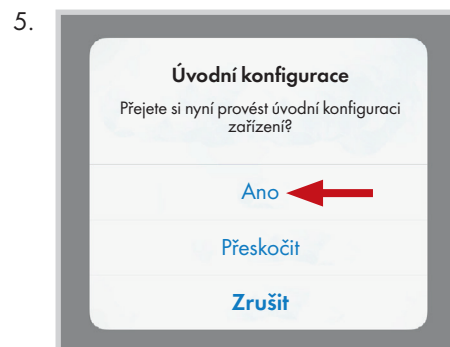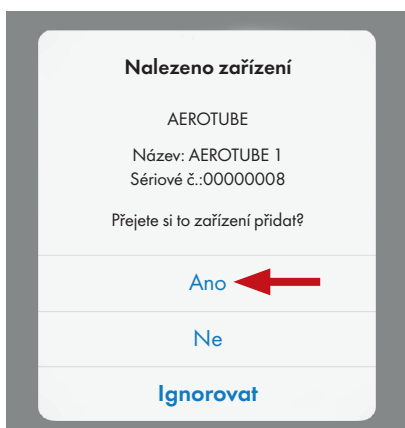


Nastavení mobilních přístrojů

11. V nastaveních svého mobilního přístroje aktivujte jako síť WLAN nastavovaný přístroj SIEGENIA (v příkladu: **AEROTUBE 2**). Pro identifikaci zařízení SIEGENIA respektujte **I-Nr.** na typovém štítku.

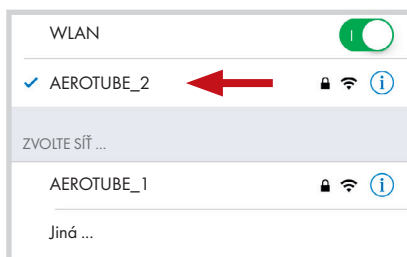


12. Jako heslo zadejte sériové číslo přístroje SIEGENIA (viz typový štítek, **S-Nr.**)

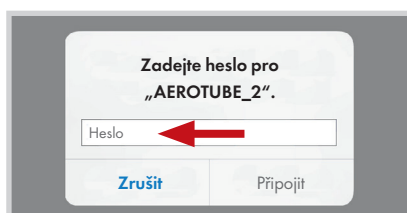


Aplikace SIEGENIA Comfort

13. Zaučení zařízení **AEROTUBE 2**

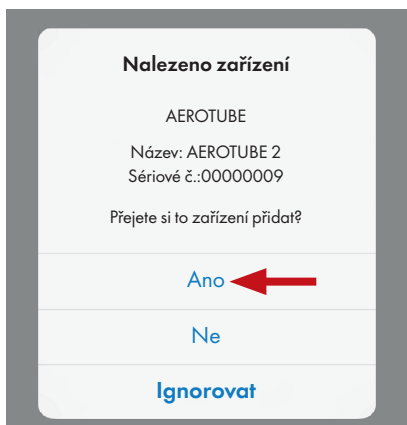


14.

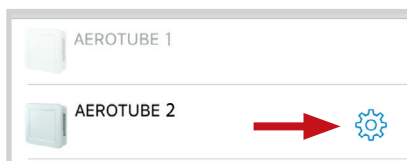


15.




16.

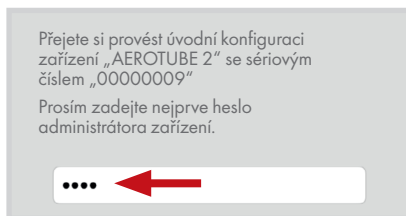

17.

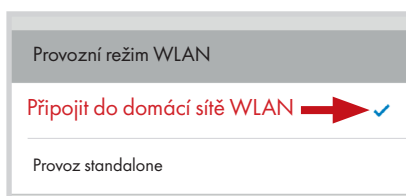


18.

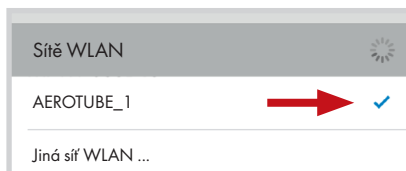

19.




20.



21.




22.

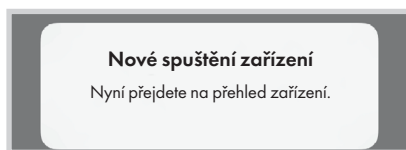


Nastavení mobilních přístrojů

23. V nastaveních svého mobilního přístroje aktivujte jako síť WLAN přístroj SIEGENIA, který byl nastaven pro provoz standalone (v příkladu: **AEROTUBE 1**).

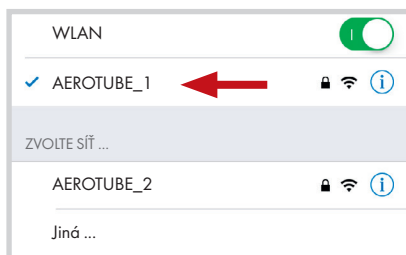


Aplikace SIEGENIA Comfort


24. Odpojení **AEROTUBE 1** a **AEROTUBE 2**

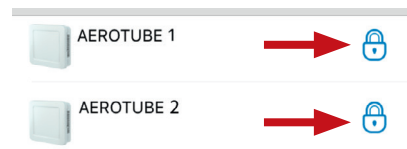

25. Propojte zařízení. Za tímto účelem zvolte **AEROTUBE 1**

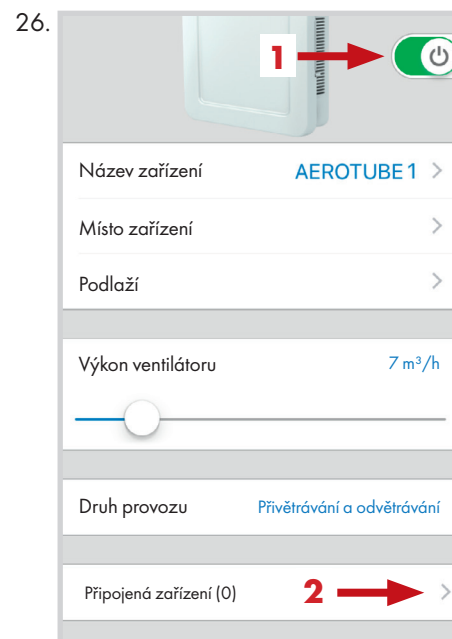

27.



28.



29.



30.



Zařízení **AEROTUBE 1** a **AEROTUBE 2** jsou nyní vzájemně propojena.